


## Planungsinfo WMF Cup & Cool breit

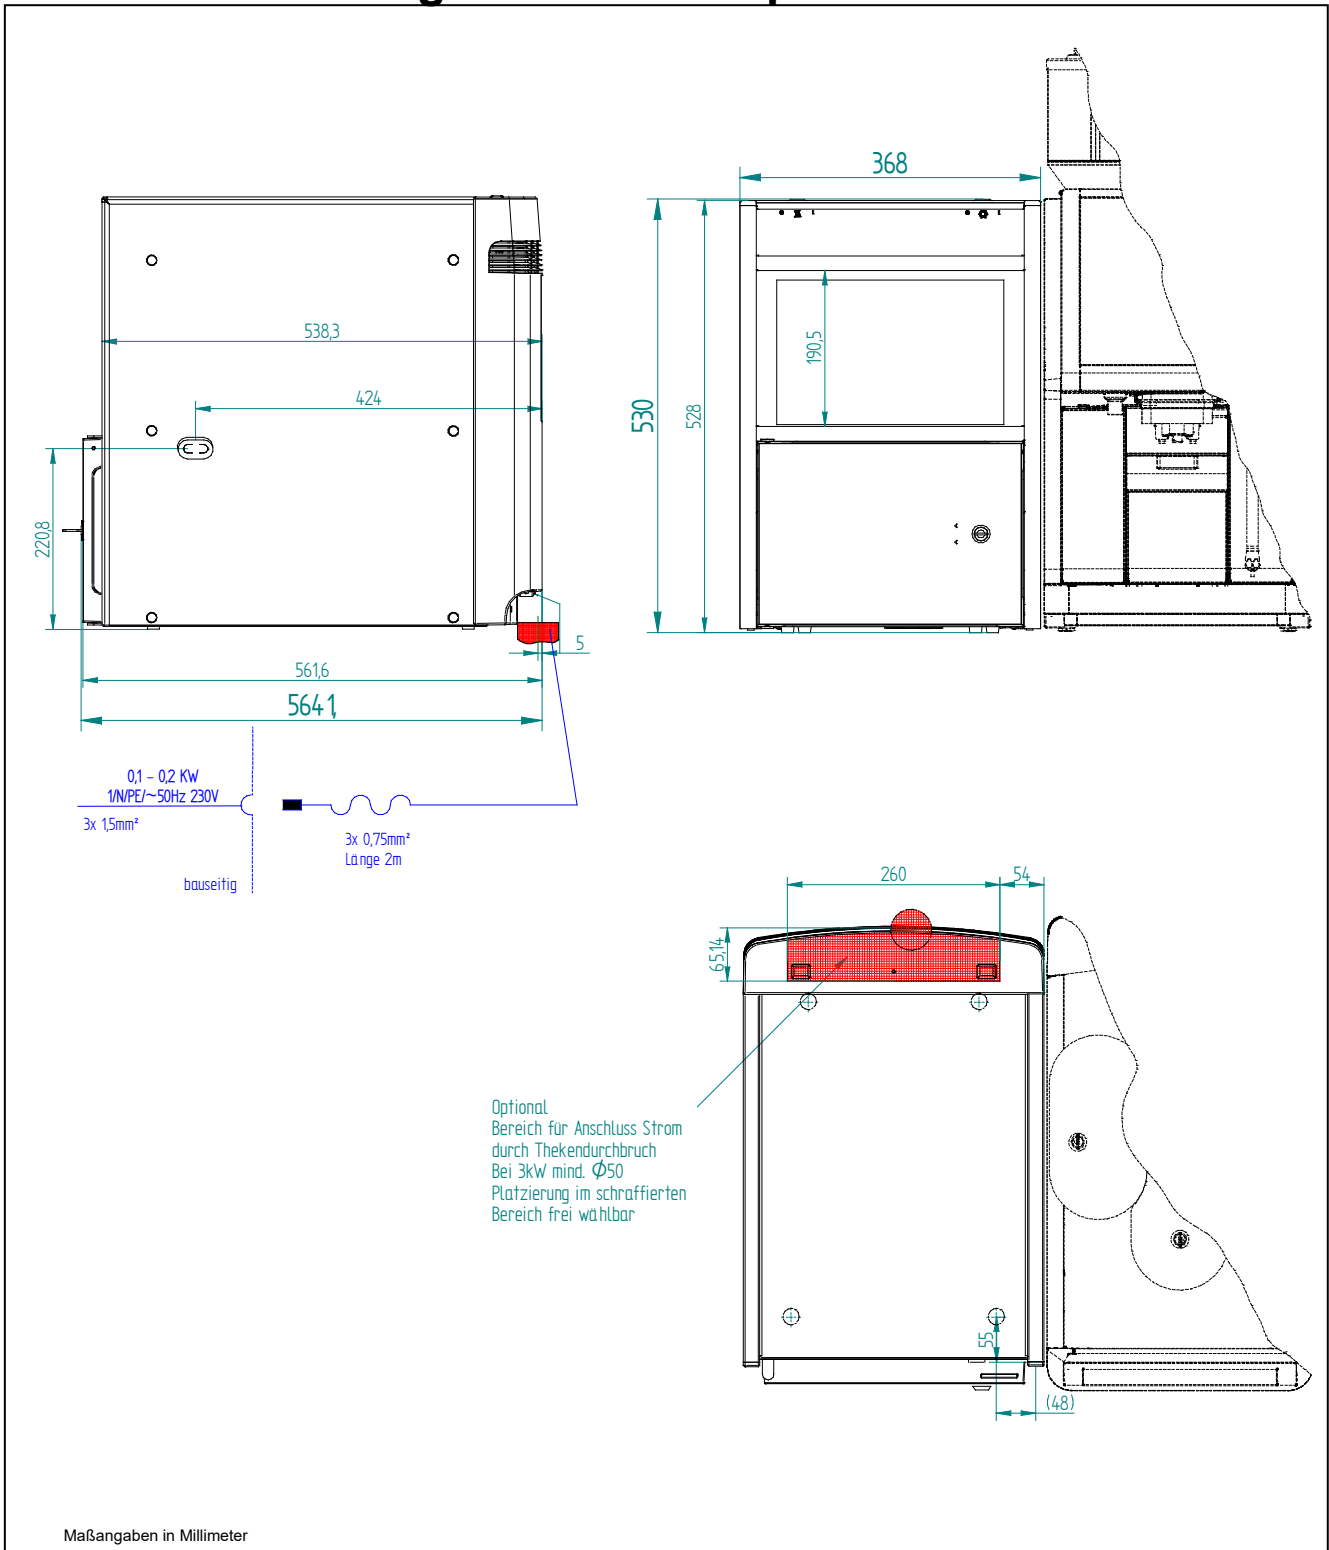

**Allgemein: Einsatz- und Installationsbedingungen**

Die bauseitigen Vorarbeiten für den elektrischen Anschluss, den Wasser- und den Abwasseranschluss sind vom Maschinenbetreiber in Auftrag zu geben. Sie müssen von konzessionierten Installateuren unter Beachtung der allgemeinen, der nationalen, sowie der örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Der WMF Service darf nur die Verbindung der Kaffeemaschine zu den vorbereiteten Anschlüssen herstellen. Er ist weder befugt bauseitige Installationsarbeiten durchzuführen, noch ist er für deren Durchführung verantwortlich. Die Potentialausgleichsklemme wird bei Bedarf vom WMF Service montiert.

## Datenblatt WMF Cup & Cool breit

<b>Übersicht:</b>	Breite: 368 mm Höhe: 530 mm Tiefe: 565 mm  Gewicht: ca. 32 kg Kapazität: 9,5 Liter / 45 – 130 Tassen
<b>Kühlung:</b>	Kältemittel: R600 Klimaklasse: N
<b>Bauseitige Vorarbeiten:</b>	
<b>Elektrik:</b>	Nennleistung: 0,1 – 0,2 kW Netzanschluss: 220 - 240 V 50/60Hz 1/N/PE Schutzart: IPX0 Schutzklasse: I
<b>Einbauabstände:</b>	<p>Aus Funktions-, Service- und Sicherheitsaspekten ist bei der Installation ein Mindestabstand von 50 mm zur Rückwand und seitlich zum Bauwerk oder zu WMF-fremden Bauteilen erforderlich.</p> <p>Die Höhe der Aufstellfläche ab Oberkante Fußboden ist mindestens 850 mm.</p> <p>Sollen die Anschlüsse der Gerätschaften durch die Theke nach unten geführt werden, beachten Sie bitte den Platzbedarf der Leitungen, die den nutzbaren Raum im Unterbau einschränken können.</p> <p><u>Achtung:</u> Im Standard ist die Installation dieses Beistellgeräts nur links von der Kaffeemaschine möglich (gesehen von der Bedienungsseite).</p> <p>Nur bei entsprechender Konfiguration der Kaffeemaschine (WMF 1500 S+, 5000 S+ oder 9000 S+) und dieses Beistellgeräts im Vorfeld, ist die Installation auch rechts von der Kaffeemaschine möglich (gesehen von der Bedienungsseite).</p>
<b>Belüftung:</b>	<p>Falls die Belüftungsmöglichkeiten begrenzt sind, muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden (z. B. Gerät auf Füßen, aktive Belüftung, zusätzliche Lüftungsschlitze/Öffnungen im Thekenbereich usw.). Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Es muss unter Umständen für eine bauseitige Zwangsentlüftung gesorgt werden, um die bauseitig Wärmeabfuhr sicherzustellen.</p>
<b>Aufstellfläche:</b>	<p>Das Gerät muss auf einer waagerechten und standfesten, wasserresistenten und wärmeunempfindlichen Unterlage waagrecht aufgestellt werden.</p> <p>Das Gerät ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, auf der mit einem Wasserschlauch, einem Dampfstrahlgerät, einem Dampfreiniger oder ähnlichen Geräten gespritzt oder gereinigt wird.</p>
<b>Elektroanschluss:</b>	<p>Diese Vorgaben für den Elektroanschluss und die zitierten Normen gelten für den Anschluss des Geräts in den Staaten der EU. Gegebenenfalls sind zusätzliche länderspezifische Vorschriften zu beachten. Außerhalb der EU-Staaten ist die Akzeptanz der zitierten Normen von demjenigen zu prüfen, der die Maschine in Verkehr bringt.</p> <p>Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 ausgeführt sein.</p> <p>In Gerätenähe ist frei zugänglich, bei einphasigem Anschluss, eine Schuko-Steckdose oder eine länderspezifische einphasige Steckdose vorzusehen. Die Steckdose gehört zur bauseitigen Installation.</p> <p>Das Netzanschlusskabel darf nicht an heißen Bauteilen anliegen. Wenn das Netzanschlusskabel dieses Gerätes beschädigt wurde, muss es durch unseren Service oder durch eine befähigte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.</p>

**SEB PROFESSIONAL**

<b>Sonstiges:</b>	Umgebungstemperatur:	+ 5°C bis +35°C
	Max. Feuchtigkeit:	80% rel. Feuchtigkeit ohne Betauung Gerät nicht im Freien verwenden
	Dauerschalldruckpegel:	< 70 dB (A)

Weitere Informationen wie die Betriebsanleitung, Sicherheitsdatenblätter und Zertifikate finden Sie unter:  
<https://coffeeconnect2.wmf.com>

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Maschinen/ Geräte der Standardausführung.  
Individuallösungen können vom Standard abweichen!